



Récepteur Radio-Détection



1. Ouvrir l'appareil



2. Appuyez sur une fois rapidement



3. Utilisez les jusqu'à ce que vous voyiez l'option "FREQ" en bas à gauche



4. Appuyez ensuite sur pour sélectionner "FREQ"



5. Utilisez les pour faire défiler les fréquences



6. Appuyez sur pour sélectionner la fréquence à modifier



7. Utilisez les pour mettre à "On" ou "OFF"



8. Appuyez trois fois sur pour revenir à l'écran d'accueil.




Émetteur Radio-Détection

1. Ouvrir l'appareil




2. Appuyez sur une fois rapidement

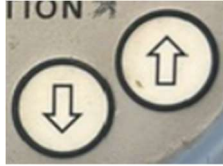

3. Utilisez les jusqu'à ce que vous voyiez l'option "FREQ" en bas à gauche



4. Appuyez sur pour sélectionner "FREQ"

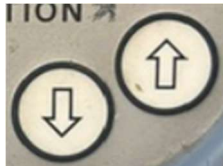

5. Appuyez sur pour faire défiler les fréquences



6. Appuyez sur pour sélectionner la fréquence désirée



7. Appuyez sur pour mettre à "ON" ou "OFF"




8. Appuyez trois fois sur pour revenir à l'écran d'accueil




Récepteur Metrotech vLocPro 2 et vLoc3-Pro

1. Ouvrir l'appareil



2. Tenir le  enfoncé pendant 2 secondes




3. À l'aide du  et du  allez sur "frequency" ou fréquence




4. Appuyez sur  pour sélectionner



5. À l'aide du  et du  allez sur la fréquence désirée



6. Appuyez sur  pour activer ou désactiver la fréquence




7. Appuyez deux fois sur  pour revenir à l'écran d'accueil



Émetteur Metrotech Loc-5STx



1. Ouvrir l'appareil

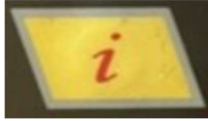


2. Appuyez 3 fois sur



3. Appuyez sur les pour faire défiler les fréquences



4. Appuyez sur pour activer ou désactiver la fréquence

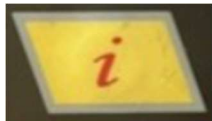

5. Appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil



Émetteur Metrotech Loc3-5Tx



1. Ouvrir l'appareil



2. Appuyez 4 fois sur le



3. Appuyez sur les pour faire défiler les fréquences



4. Appuyez sur pour activer ou désactiver une fréquence



5. Appuyez 2 fois sur le pour revenir à l'écran d'accueil